

**GENERAL**

**PITATA 32** ピタタ


GB-601C/601R/601B/S601  
取扱説明書

Pitata 32をお買い上げいただき


ありがとうございます。

ご使用の前に取扱説明書をよく読んで、  
正しくお使いください。


### ご使用方法

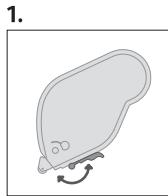


キャップを開けて、図のようにキャップを固定します。

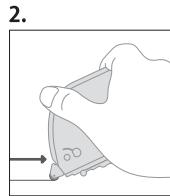


のりを付けたい所にボディの先端を押し当て、ゆっくり動かしてください。

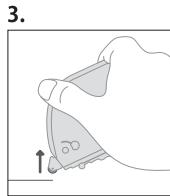

のり付けが終わる所で、ボディを上に持ち上げてください。

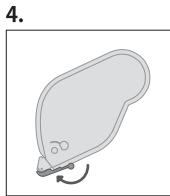


使い終わりましたら、キャップを元に戻してください。

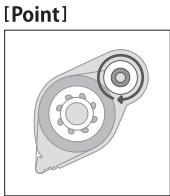


テープが弛んだ時は、カバーを開けて図のようにロールを回転させ、弛みを取ってください。


### つめ替え方法

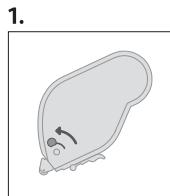 テープがなくなりましたら、専用のつめ替えカートリッジ GB-S601(別売)をお求めの上、下記の要領で詰め替えてください。


ロック部分を“OPEN”の方向に回転させてください。

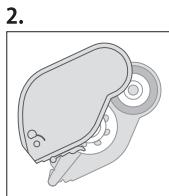


図のように、ケースからカバーをはずしてください。

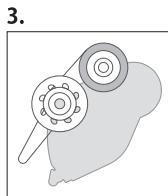


使用済みのカートリッジ(テープ・巻取・巻出部品)を取りはずしてください。

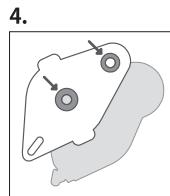


つめ替えテープを図のように上からはめ込んでセットしてください。巻出・巻取それぞれの中央を押さえ、“カチッ”と音がするまで押してください。

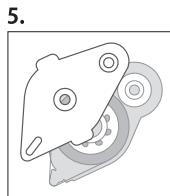

支持部品を図のように取り外してください。(テープが先端部分より外れた時は直してください。)

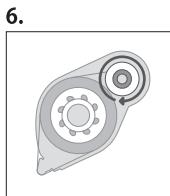

図のように巻取部品を回転させ、目印のテープが先端ローラーを通り過ぎるまで回します。

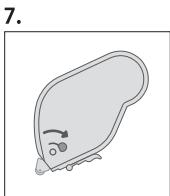

カバーを元通りに戻し、ロック部分を“CLOSE”的方向に回転させてください。(ロックを戻し忘ると、使用中にカバーが開くことがあります。)

※カセットにのりが付着している場合はのりを取り除いた後、交換して下さい。

**取り扱い** ●粘着用以外には使用しないでください。●15℃～35℃の室温でご使用ください。●凹凸面、感熱紙、カラーコピーした紙、その他表面処理をした紙、発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビなどや重量物への接着には適しません。●保管時にのはり部分へのほこり、ゴミ付着防止のため必ずキャップをしてください。●高溫多湿、急激な温度変化、直射日光のある場所への放置・保管は避けてください。●貼る部分の汚れや水分、油分を良く拭き取ってからご使用ください。●テープを引くときに蛇行させないでください。テープのたるみ、からまり等の原因になります。●テープがたるんだ状態での使用、薄い紙や表面の弱い紙への使用、高速での使用は紙が破れて巻き込まれる場合があります。大切なものに使用される場合は事前のテストをお願いします。

**△注意** ●火気に近づけないでください。●先端部などとがった部分でケガをしないようご注意ください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。

**セネラルサプライ株式会社**  
**www.general-supply.co.jp**

商品についてのお問い合わせ、ご相談はお客様相談室まで。  
**0120-171-366**

**GENERAL**

# PITATA Choice テープのり





2種類選べる  
つめ替えタイプ

## 取扱説明書 GB-701B/GB-701P/GB-S701M/GB-S701L

PITATA Choiceをお買い上げいただきありがとうございます。





ご使用の前に取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

### ご使用方法

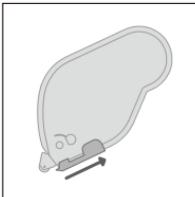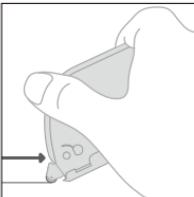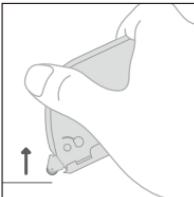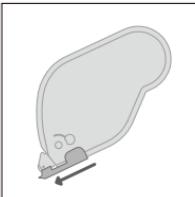1.  図のようにキャップを“カチッ”と音がするまでスライドさせ、固定してください。
2.  のりを付けたい箇所にローラー先端を押し当て、ゆっくりまっすぐに引いてください。
3.  のり付けが終わる箇所で、ローラー先端を上に持ち上げてください。
4.  使い終わりましたら、キャップを“カチッ”と音がするまで元に戻してください。

### テープがたるんだ場合

テープがたるんだ時は、カバーを開けて下記の要領でたるみを取ってください。

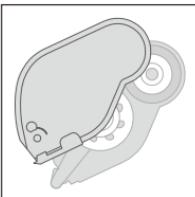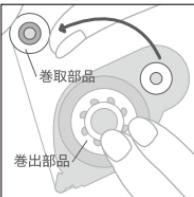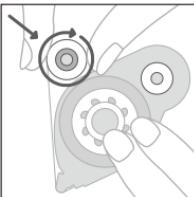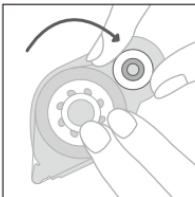1.  キャップを開けた状態で、ロック部分を“OPEN”的方向に回転させ、カバーを開けてください。
2.  “巻出部品”を押させて、“巻取部品”を上部に引き上げて取り外してください。
3.  “巻出部品”的回転を止めておいたまま、“巻取部品”だけを時計回りに回転させて、ピンと張るまでテープのたるみを取るように巻き上げてください。
4.  図のように“巻出部品”的回転を止めておいたまま、テープが張った状態を保持しつづけ“巻取部品”を元の位置にセットしてください。その後カバーを閉め、ロック部分を“CLOSE”的方向に回転させて下さい。

## つめ替え方法

テープがなくなりましたら、専用のつめ替えカートリッジ10m(GB-S701M)、または16m(GB-S701L)(別売)をお求めの上、下記の要領でつめ替えてください。

カセットにのりが付着している場合は、のりを取り除いた後、交換してください。(図4参照)




キャップを開けた状態で、  
ロック部分を“OPEN”的  
方向に回転させてください。


図のようにケースからカ  
バーを開けてください。

使用済みのカートリッジ  
(テープ・巻取・巻出部品)  
を取り外してください。


カセット内部、先端ローラー  
などにのりが付着している  
場合は、セロハンテープな  
どで取り除いてください。※

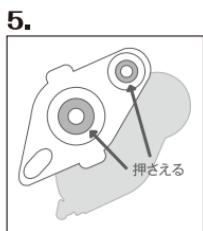


つめ替えテープを上からは  
め込んでセットしてください。  
巻出・巻取それぞれの  
中央を押さえ、“カチッ”と音  
がするまで押してください。

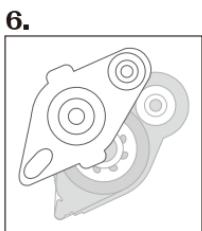

支持部品を取り外してくだ  
さい。(テープが先端部分  
より外れた時は直してくだ  
さい。)

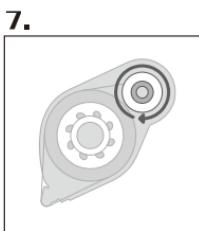

巻取部品を回転させ、青色  
の目印のテープがロー  
ラー先端を通り過ぎるまで  
回してください。

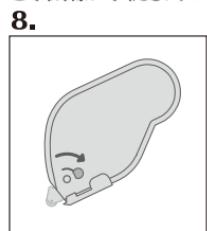

カバーを元通りに戻し、  
ロック部分を“CLOSE”的  
方向に回転させてくだ  
さい。(ロックを戻し忘れる  
と、使用中にカバーが開く  
ことがあります。)

※【重要!!】付着している“のり”を布などで拭き取ろうとした場合、“のり”を引き伸ばすだけで取り除けない時があります。

セロハンテープやガムテープなどにて、完全に取り除いてから使用してください。

### 取り扱い注意点

●粘着用以外には使用しないでください。●15℃～35℃の室温でご使用ください。●凹凸面、感熱紙、カラーコピーした紙、その他表面処理をした紙、発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビなどや重量物への接着には適しません。●保管時にはのり部分へのほこり、ゴミ付着防止のため必ずキャップをしてください。●高温多湿、急激な温度変化、直射日光のある場所への放置・保管は避けてください。●貼る部分の汚れや水分、油分を良く拭き取ってからご使用ください。●テープを引くときに蛇行させないでください。テープのたるみ、からまり等の原因になります。●テープがたるんだ状態での使用、薄い紙や表面の弱い紙への使用、高速での使用は紙が破れて巻き込まれる場合があります。大切な方に使用される場合は事前のテストをお願いします。

### 注意

●火気には近づけないでください。●先端部などとがった部分でケガをしないようにご注意ください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。